

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この取扱説明書（本書とする）は、記載内容（無料修理規定）に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、商品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書（製品明細の記載があるもの）」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかる破損。

※使用頻度としましては、週40時間（週5日として1日8時間）の労働時間を想定しています。

お客様の個人情報の利用について

ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により商品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承願います。

(イ)本書、およびご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)本書、およびご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品（弊社指定部品）の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障および損傷

(ヘ)故意・過失に関わらない使用上の誤り、加工・改造、不当な修理による故障や破損

(ト)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障や破損

(チ)使用上の消耗により発生する異音などの現象。変質やさびかびの発生

(リ)外観の傷へこみ変形や再現のできない不良

(ヌ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象（におい、音鳴りや振動など）

5.ご購入の場合は、事前にお買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.本書およびご購入明細書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

回収された商品は適正にリサイクルされます。

※回収リサイクル費用については、お客様のご負担となります。

※地域により紹介できない場合もございますので、ご了承ください。

KOKUYO

取扱説明書

MX+ デスクシステム カバータイプ

ノンボルト設計

スタンダードテーブル
ビッグテーブル
L型テーブル
片袖デスク
両袖デスク
L型デスク



スタンダードテーブル



片袖デスク



L型テーブル

もくじ

このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更ことがあります。あらかじめご了承ください。

1. 安全上のご注意	1
2. 未永くご使用いただくためのご注意	3
3. 使いかた	4
4. お手入れのしかた	6
5. 配線のしかた	7
6. 故障かな?と思ったら（不調診断）	8
7. 仕様	9
8. 組み立てかた	11
9. 各部品の取り外しかた	23
10. 樹脂カバー類の収納のしかた	25

■不要になった商品の回収リサイクルについて

不要になった商品の回収リサイクルをご希望の方は、適切な処理を行う廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者を紹介いたしますので、お客様相談室までご連絡、お問い合わせください。

コクヨファニチャー株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

TEL (06) 6976-1221 (大代表)

ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎0120-201594

お客様相談室FAX ☎0120-060660

11B0207SE

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- 商品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。商品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・ この商品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
 - ・ この商品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや破損の原因になります。

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所には設置しないでください。

転倒によるけがの原因になります。

- 設置の際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。

傾いた状態で設置すると、引き出しが流れ出たり、本体が倒れてきて、けがをするおそれがあります。

- 本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

- 運動具や乗物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様に注意してください。)

転倒や破損により、けがをする原因になります。

- ストープなど火気を近づけて使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。

けがの原因になります。

- 使用していないボルト穴や取付穴などに指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。)

けがの原因になります。

- 引き出しは、ゆっくり引き出してください。

強く引き出すと、ストッパーの乗り越えや破損によって引き出しが抜け落ち、けがをするおそれがあります。

- 引き出しを引き出した状態で、上から押さえたり、重いものをのせないでください。

本体の倒れや引き出しの破損によるけがの原因になります。

- 引き出しを引き出せなかったり、引き出している途中で止まった場合は、無理に引き出さないでください。

破損によるけがの原因になります。

- 袖の引き出しに収納するときは、最下段の引き出しから入れてください。

上段の引き出しに偏った収納をする、引き出したときに本体が倒れて、けがをするおそれがあります。

- 引き出しは、一段ずつ引き出してください。

同時に二段以上引き出すと、転倒のおそれがあります。

- 貴重品を入れないでください。

簡易施錠ですから、工具などによる破壊には耐えられません。

- 鍵付きセンター引き出しや袖、脇デスクの引き出しを施錠するときは、すべての引き出しが完全に閉まっていることを確認してから施錠してください。

引き出しが少しでも開いていると、鍵が回っても施錠されない場合があります。

- のせるものが、天板からはみ出さないようにしてください。

ものが落下して、けがをするおそれがあります。

- 耐荷重(下表)を超えて、ものをのせないでください。

全面に均等にのせた場合の耐荷重

スタンダードテーブル L型テーブル 片袖デスク 両袖デスク L型デスク	588N[約60kgf]
ビッグテーブル	1960N[約200kgf]

天板がたわんでもものが落下し、けがや破損の原因になります。

- 天板の上に立ち上がったり、腰を掛けたりしないでください。

転倒や転落によるけがや、ものの破損の原因になります。

- 専用のオプションパーツ以外は取り付けしないでください。

落下して破損したり、けがをする原因になります。

- 移設するときは、オプションやのせているものをすべて取り除いて、引き出しを抜いてから行ってください。

のせているものが落下したり、引き出しが飛び出し、けがをするおそれがあります。

- 移設するときは、必ず二人以上で持ち上げて行ってください。

引きずりますと、床を傷つけたり、商品を破損するおそれがあります。

- L型テーブル・L型デスクを移設するときは、L天板と机との連結部を外した後、それぞれ単体で必ず2人で持ち上げて行ってください。

引きずりますと、床を傷つけたり、商品を破損する原因になります。

1.安全上のご注意

- 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
 - 商品の分解や改造はしないでください。
けがや破損の原因になります。
 - ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。
- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、商品の破損により、けがをするおそれがあります。
 - この商品を他の人が使用するときには、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2.末永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
 - 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形のおそれがあります。
 - 天板に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などを放置しないでください。
表面材の変色やはがれなどの原因になります。
 - 収納物が引き出しの後部や側面からこぼれ落ちないようにしてください。
引き出しの開閉や施錠の妨げになったり、故障や破損するおそれがあります。
 - センター引き出しの耐荷重は、均等にのせて50N（約5kgf）です。耐荷重を超えてものを入れないでください。
故障や破損の原因になります。
 - 鍵付きセンター引き出しや袖の引き出しを開けたままで、鍵を施錠位置にして引き出しを閉めないでください。
鍵がかかってしまったり、施錠装置が破損する原因になります。
- シリンダー錠の鍵穴に、油や粘度のある液体を入れないでください。
誤作動の原因になる場合があります。
 - スベアキーは、施錠する本体の中には入れないでください。
万一の紛失に備えて、必ず別の所に保管してください。
 - 鍵を紛失したときは、鍵番号を確認の上、お買い上げの販売店へ合鍵の作成をご注文ください。
鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。
 - 使用開始後、のせたものの重量や床の状態により、本体にゆがみが出てくる場合があります。
そのときは再度、本体の水平をアジャスターで調整してください。
 - ときどき、ボルトやネジのゆるみによるがたつきがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.使いかた

① 付属品

ご使用前に付属品の数を確認してください。

片袖デスク・L型デスク

袖タイプ・品番： SD-MXZ	3段 □□□L(L)C3 (W) (S)	V3段 □□□L(L)V3 (W) (S)	4段 □□□L(L)V4 (W) (S)
仕切り板	大1小1	大2	大1小1
ペントレー	1	1	1

両袖デスク

袖タイプ・品番： SD-MXZ	3段・3段 □□□DC3 (W) (S)	V3段・3段 □□□DV3 (W) (S)	4段・3段 □□□DV4 (W) (S)	2段・3段 □□□DA2 (W) (S)
仕切り板	大2小2	大3小1	大2小2	大3小1
ペントレー	2	2	2	1

② 鍵の使いかた

鍵の状態（かけた・かけていない）を、鍵穴上部の表示窓で色表示します。



引き出しは、オールロック機構により、すべての引き出しが同時に施錠・解錠されます。

＜鍵のかけかた（施錠）＞

鍵穴に鍵を差し込み、時計回りに止まるまで回すと表示窓が赤色になり、鍵がかかります。

＜鍵の開けかた（解錠）＞

鍵穴に鍵を差し込み、反時計回りに止まるまで回すと表示窓が青色になり、鍵が開きます。

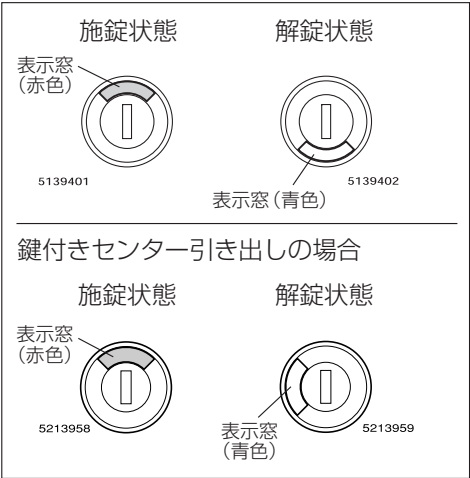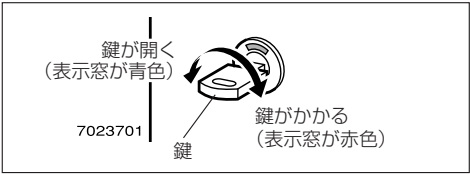

インロック防止機能について

インロック防止機能とは、誤って鍵を引き出しに入れたまま、引き出しを閉じて施錠してしまうことを防止する機能です。

上・中段引き出しを開けたまま、キーを施錠位置に回して、引き出しを閉めても途中で止まります。



引き出しをもう一度引き出し、キーを解錠してください。
すべての引き出しを完全に閉めてから、施錠してください。

＜ご注意＞

下段引き出しの場合は、最後まで閉まりますので、十分にご注意ください。

3. 使いかた


③ 袖引き出しの抜きかた・入れかた 〈抜きかた〉

引き出しをレールのストッパー位置まで水平に引き出し、持ち上げるようにして取り外してください。

〈入れかた〉


引き出しをレールにのせて、ストッパーの位置まで水平に押し入れ、持ち上げるようにして奥まで挿入してください。

※引き出しは、斜めに入れたり、無理に押し入れると、破損するおそれがありますので注意してください。

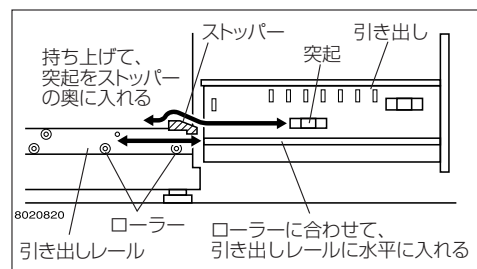

ロングストロークタイプの場合 〈取り外しかた〉

1. 引き出しをいっぱいまで水平に引き出してください。
2. ①ドライバーでレールを外側に広げながら、引き出しを持ち上げて手前の爪を外してください。
3. 引き出しを手前に引くようにして奥の爪を外してください。

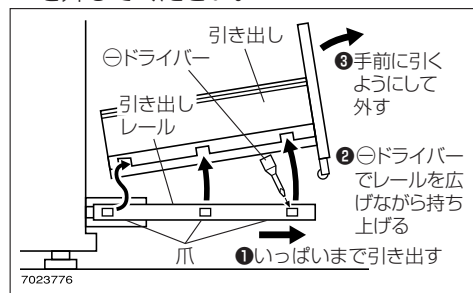

〈取り付けかた〉


取り外しかたの逆の手順で取り付けてください。

※引き出しは、斜めに入れたり、無理に押し入れると、破損するおそれがありますので注意してください。


④ 仕切り板のセットのしかた

仕切り板をセットすることで、収納物の移動防止や収納効率を良くすることができます。仕切り板を、各引き出しの希望の位置のスリットに図のようにセットしてください。

仕切り板 (小) の場合

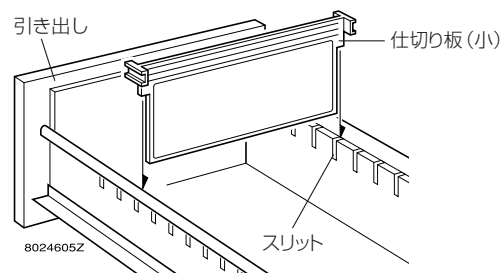


仕切り板 (大) の場合

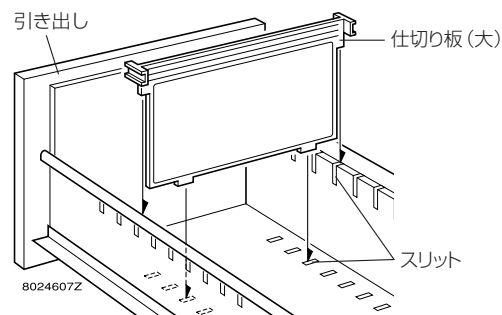

〈収納時のご注意〉

収納物が引き出しの中で倒れたり、動いたりしないように、仕切り板をセットしてください。収納物に傷がついたり、変形や破損のおそれがあります。

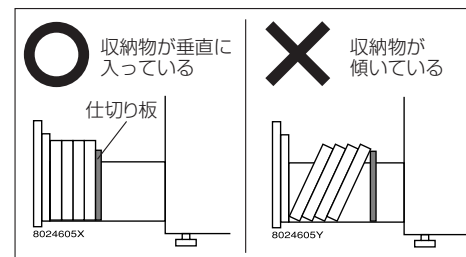

4. お手入れのしかた


- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときの注意〉

水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。変色や変形の原因になります。

5.配線のしかた

配線コードは、ダクトカバー、配線キャップ、立ち上げ配線カバーなどのコード取出口を使って配線することができます。

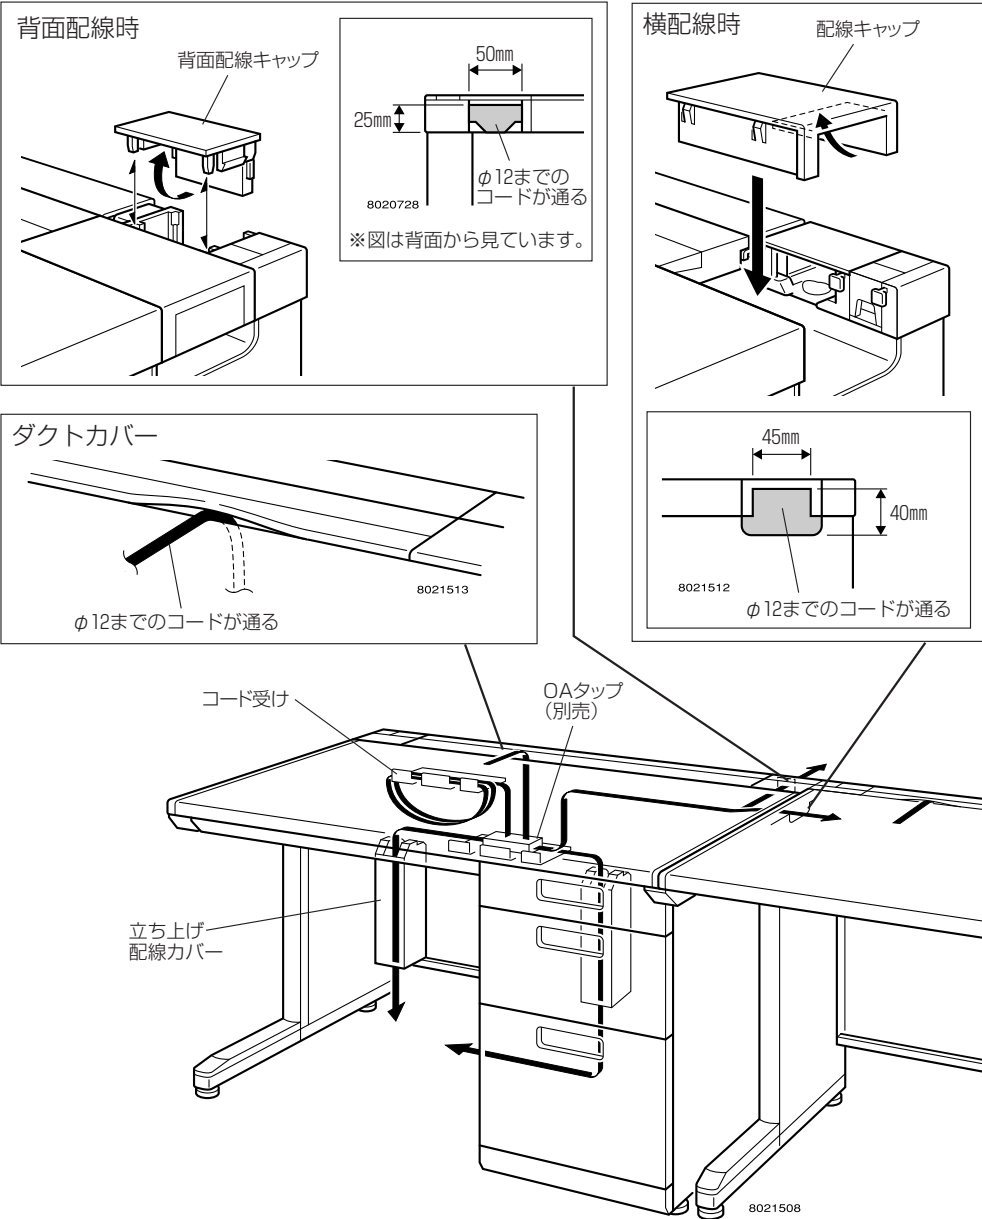

6.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	こう処置してください
●引き出しが閉まらない。	●収納物がはみ出したり、こぼれ落ちて引き出しの動きを妨げていることが考えられます。 動きを妨げているものを取り除いてください。 ●インロック防止機能が働いていることが考えられます。 引き出しを開けたまま、キーを施錠位置に回していませんか。 引き出しをいったん引き出し、鍵を解錠してから引き出しを完全に閉め、施錠してください。
●引き出しを引き出せない。	引き出し前面の引き手レバーを持ち上げて、そのまま手前に引いてください。
●施錠できない。	引き出しが開いていることが考えられます。引き出しをすべてきちんと閉めてください。 収納物がはみ出したり、こぼれ落ちて引き出しの動きを妨げていることが考えられます。 動きを妨げているものを取り除いてください。 本体にゆがみが出ていることが考えられます。アジャスターを調節して、水平にしてください。
●本体がグラグラする。	アジャスターを調節して、水平にしてください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.仕様

スタンダードテーブル

品番：SD-MXZ		77L	78L	87L	88L	107L	108L	117L	118L	127L	1275L
外 寸 法 (mm)	幅	700	700	800	800	1000	1000	1100	1100	1200	1200
	奥行き	700	800	700	800	700	800	700	800	700	750
	高さ	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
素 材	天板	表面：メラミン化粧板、芯材：鋼板									
	脚	鋼板									
	パネル	鋼板									
	アジャスター	ナイロン									

品番：SD-MXZ		128L	147L	148L	157L	1575L	158L	167L	168L	187L	188L
外 寸 法 (mm)	幅	1200	1400	1400	1500	1500	1500	1600	1600	1800	1800
	奥行き	800	700	800	700	750	800	700	800	700	800
	高さ	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
素 材	天板	表面：メラミン化粧板、芯材：鋼板									
	脚	鋼板									
	パネル	鋼板									
	アジャスター	ナイロン									

ビッグテーブル

品番：SD-MXZ		1210L	1410L	1610L
外 寸 法 (mm)	幅	1200	1400	1600
	奥行き	1000	1000	1000
	高さ	700	700	700
素 材	天板	表面：メラミン化粧板、芯材：鋼板		
	脚	鋼板		
	パネル	鋼板		
	アジャスター	ナイロン		

L型テーブル

品番：SD-MXZ		187LL	167LL	157LL	147LL
外 寸 法 (mm)	幅	1800	1600	1500	1400
	奥行き	1400	1400	1400	1400
	高さ	700	700	700	700
素 材	天板	表面：メラミン化粧板、芯材：鋼板			
	脚	鋼板			
	パネル	鋼板			
	アジャスター	ナイロン			

片袖デスク

品番：SD-MXZ		107L	108L	117L	118L	127L	128L	147L	148L	167L	168L
外 寸 法 (mm)	幅	1000	1000	1100	1100	1200	1200	1400	1400	1600	1600
	奥行き	700	800	700	800	700	800	700	800	700	800
	高さ	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
素 材	天板	表面：メラミン化粧板、芯材：鋼板									
	脚	鋼板									
	パネル	鋼板									
	アジャスター	ナイロン									

両袖デスク

品番：SD-MXZ		147D□□□	148D□□□	157D□□□	158D□□□	167D□□□	168D□□□
外 寸 法 (mm)	幅	1400	1400	1500	1500	1600	1600
	奥行き	700	800	700	800	700	800
	高さ	700	700	700	700	700	700
素 材	天板	表面：メラミン化粧板、芯材：鋼板					
	袖	鋼板					
	パネル	鋼板					
	アジャスター	ナイロン					

L型デスク

品番：SD-MXZ		147LL□□	167LL□□
外 寸 法 (mm)	幅	1400	1600
	奥行き	1400	1400
	高さ	700	700
素 材	天板	表面：メラミン化粧板、芯材：鋼板	
	脚	鋼板	
	パネル	鋼板	
	アジャスター	ナイロン	



8.組み立てかた

△注意

商品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

1 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。

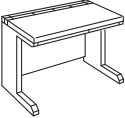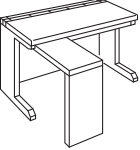梱包品番	品名 部品の種類	品名	
		スタンダードテーブル ビッグテーブル	L型テーブル
			
SDT-MXZ□□	天板	1	1
SDF-MXZ□□L	外装脚	左右各1	左右各1
SDA-MXZJT47	L天板	—	1
	天板受け金具	—	1
SDP-MXZ□□	パネル	1	1
SDU-MXZ□□	パネル上部カバー	1	1
	配線カバー	左右各1	左右各1
	ダクトカバー	1セット	1セット
	ポストキャップ	左右各1	左右各1
	ファスナー	SD-MXZ18□Lのみ2	—
SDA-MXZU□	コード受け	1セット	1セット
	立ち上げ配線カバー	2	2

梱包品番	品名 部品の種類	両袖デスク		片袖デスク		L型デスク	
		標準タイプ	ロングストロークタイプ	標準タイプ	ロングストロークタイプ	標準タイプ	ロングストロークタイプ
SDT-MXZ□□	天板	1		1		1	
SDE-MXZ□	袖	2	2	1	1	1	1
	アジャスター	8	8	4	4	4	4
	転倒防止キャスター	—	2	—	1	—	1
	ホールプラグ	4	4	2	2	2	2
	鍵	2種各2	2種各2	2	2	2	2
SDF-MXZ□□L	外装脚	—		左用1		左用1	
SDA-MXZJT47	L天板	—		—		1	
	天板受け金具	—		—		1	
SDP-MXZ□□	パネル	1		1		1	
	カバー取付パーツ	2		2		2	
	パネル上部カバー	1		1		1	
SDU-MXZ□□	配線カバー	左右各1		左右各1		左右各1	
	ダクトカバー	1セット		1セット		1セット	
	ポストキャップ	左右各1		左右各1		左右各1	
SDA-MXZU□	コード受け	1セット		1セット		1セット	
	立ち上げ配線カバー	2		2		2	

8.組み立てかた

センター引き出し

スタンダードテーブル・ビッグテーブル ※ビッグテーブルの場合は、オプションです。(表中の[]内品番)

本体品番：SD-MXC			77L・78L	87L・88L	107L・108L	117L・118L	127L・1275L・128L・[1210L]	147L・148L・[1410L]	157L・1575L・158L	167L・168L・[1610L]	187L・188L
梱包品番	部品の種類	個数									
SDC-MX□□	センター引き出し	1									
	引き出しレール	左右各1	SDC-MXC6：1セット	SDC-MXC7：1セット	SDC-MXC4・SDC-MXC5：各1セット	SDC-MXC4・SDC-MXC6：各1セット	SDC-MXC4・SDC-MXC7：各1セット	SDC-MXC4：2セット SDC-MXC5：1セット	SDC-MXC4：2セット SDC-MXC6：1セット	SDC-MXC4：2セット SDC-MXC7：1セット	SDC-MXC4：2セット SDC-MXC9：1セット
	レールファスナー	2									
SDK-MXE8	レールサイドキャップ	左右各1	78Lのみ1セット	88Lのみ1セット	108Lのみ1セット	118Lのみ1セット	1275L・128Lのみ1セット	148Lのみ1セット	1575L・158Lのみ1セット	168Lのみ1セット	188Lのみ1セット

L型テーブル

本体品番：SD-MXC			147LL	147LL	147LL	147LL
梱包品番	部品の種類	個数				
SDC-MX□□	センター引き出し	1				
	引き出しレール	左右各1	SDC-MXC4・SDC-MXC5：各1セット	SDC-MXC4・SDC-MXC6：各1セット	SDC-MXC4・SDC-MXC7：各1セット	SDC-MXC4・SDC-MXC9：各1セット
	レールファスナー	2				
SDK-MXE8	レールサイドキャップ	左右各1	1セット	1セット	1セット	1セット

片袖デスク

本体品番：SD-MXC			107□L・108□L	117□L・118□L	127□L・128□L	147□L・148□L	167□L・168□L
梱包品番	部品の種類	個数					
SDC-MX□□	センター引き出し	1					
	引き出しレール	左右各1	SDC-MXC55：1セット	SDC-MXC65：1セット	SDC-MXC75：1セット	SDC-MXC4・SDC-MXC55：各1セット	SDC-MXC4・SDC-MXC75：各1セット
	レールファスナー	2					
SDK-MXE8	レールサイドキャップ	左右各1	108□Lのみ1セット	118□Lのみ1セット	128□Lのみ1セット	148□Lのみ1セット	168□Lのみ1セット

両袖デスク

本体品番：SD-MXC			147□D・148□D	157□D・158□D	167□D・168□D
梱包品番	部品の種類	個数			
SDC-MX□□	センター引き出し	1			
	引き出しレール	左右各1	SDC-MXC6：1セット	SDC-MXC7：1セット	SDC-MXC8：1セット
	レールファスナー	2			

L型デスク

本体品番：SD-MXC			147LL□	167LL□
梱包品番	部品の種類	個数		
SDC-MX□□	センター引き出し	1		
	引き出しレール	左右各1	SDC-MXC55：1セット	SDC-MXC75：1セット
	レールファスナー	2		
SDK-MXE8	レールサイドキャップ	左右各1	1セット	1セット

△注意



商品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

②カバー取付パーツの取り付け
(両袖机・片袖机・L型デスクのみ)

天板を裏返しに置き、カバー取付パーツを天板手前の補強に図のように取り付けてください。



③外装脚の取り付け

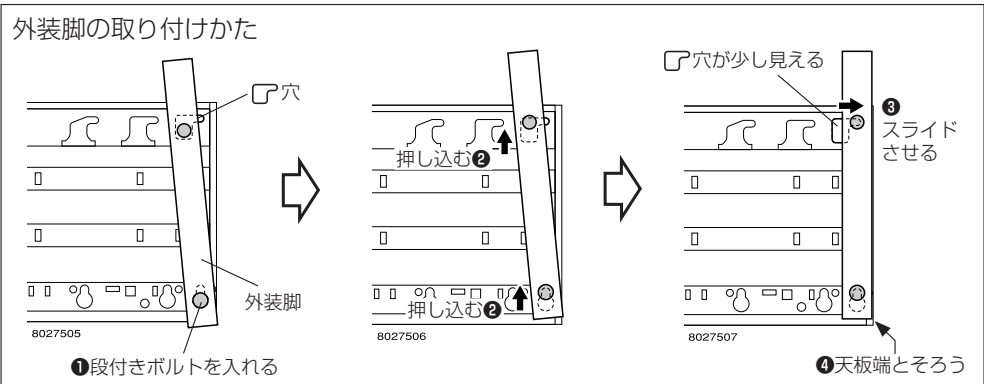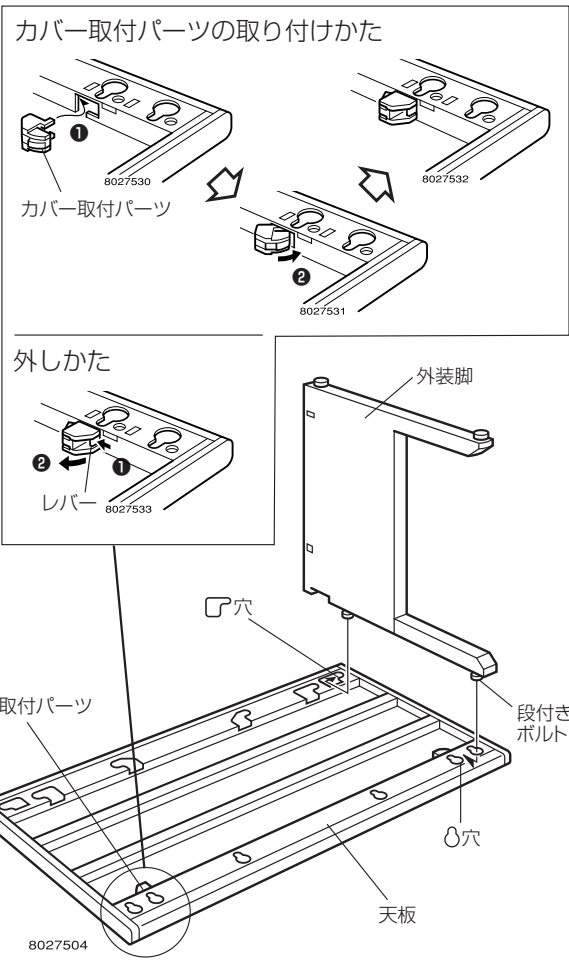
天板を裏返しに置き、外装脚の段付きボルトを天板の○穴と□穴に入れ、図のように取り付けてください。




8.組み立てかた

4 袖の取り付け

- 1.引き出し内に入っているアジャスターセットを取り出してください。
- 2.袖の段付きボルトを天板の凸穴と、 穴  穴に入れ、図のように固定してください。
- 3.袖の四隅を持ち上げて、段付きボルトが確実に天板の穴に入っていることを、確認してください。


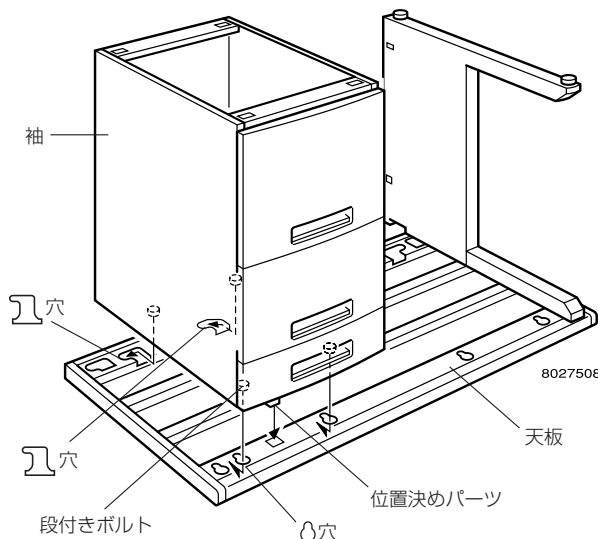


袖の固定のしかた

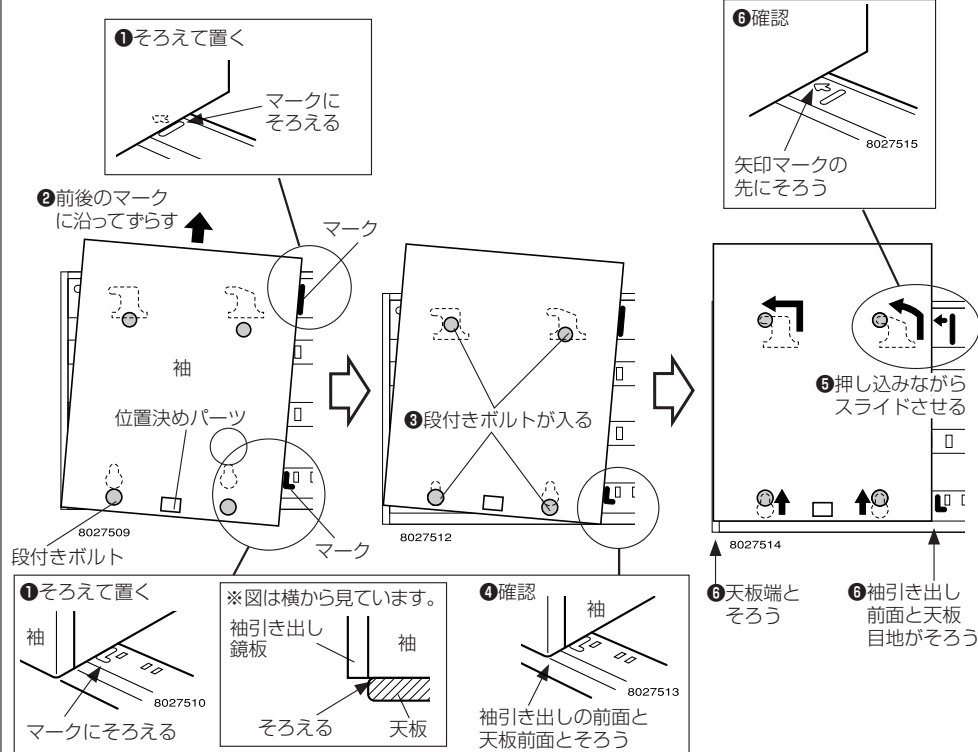


5 パネルの取り付け

1. パネル上部を天板と袖、または脚に、ファスナーで図のように固定してください。
2. パネル下部を袖、または脚に、パネル下部固定パーツとパネル金具で図のように固定してください。

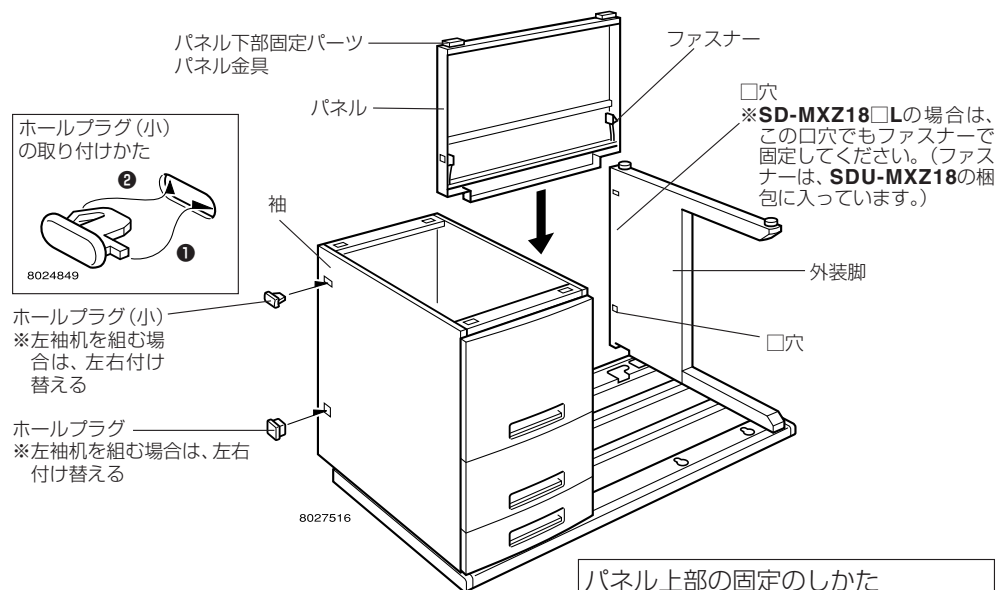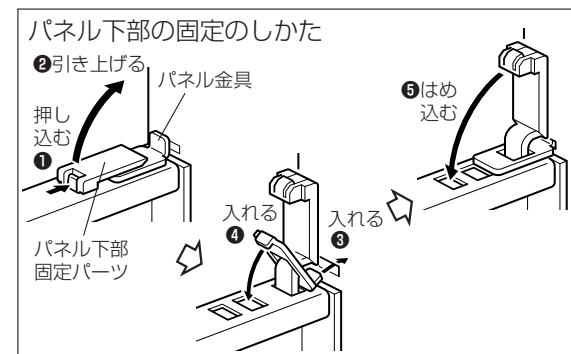


パネル上部の固定のしかた

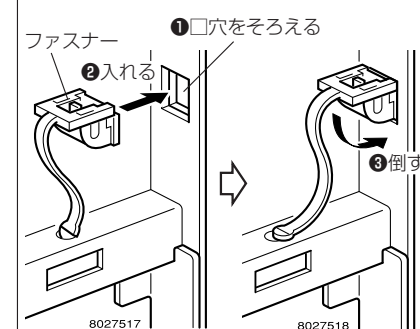

※口穴がそろっていない場合は、パネルを少し持ち上げてください。

⑥引き出しレールの取り付け

センター引き出しの取付位置 (図は天板裏面です。■：引き出しレール・I：角穴)



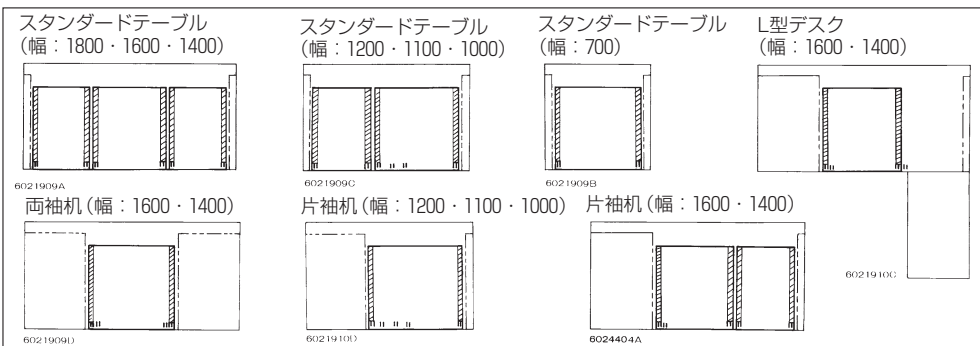


1.スタンダードテーブル奥行き800の場合は最両端のレールに、L型デスクの場合はL天板を取り付ける側のレールにレールサイドキャップを取り付けてください。


2.レールのツメを天板の角穴に入れ、ゆっくり倒してください。

3.レールファスナーで、レールを天板に固定してください。

レールサイドキャップの取り付け

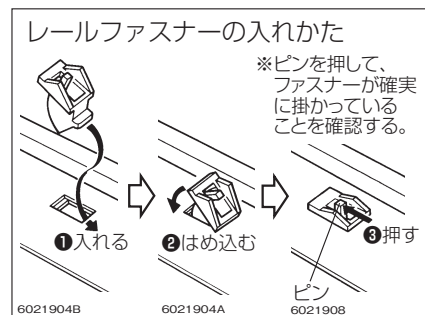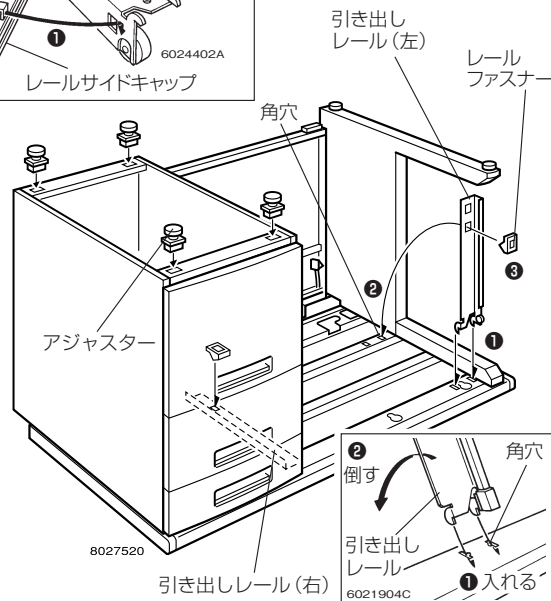
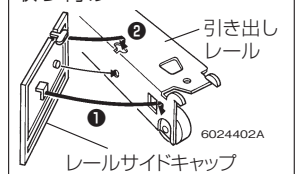


4.アジャスターを、袖底部に取り付けてください。
※爪が確実に引っ掛かっていることを確認してください。

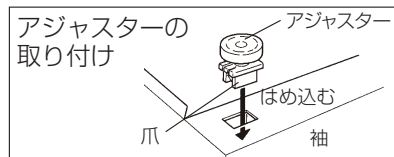

⑦袖の取付状態の確認



机を起こして、位置決めパーツの状態を袖上部の○穴で確認してください。

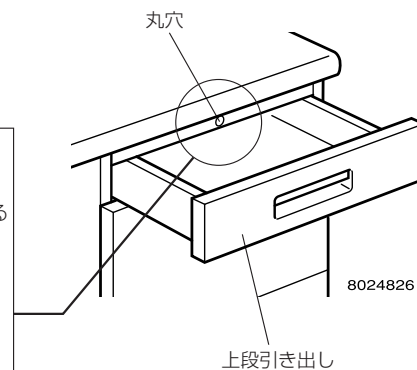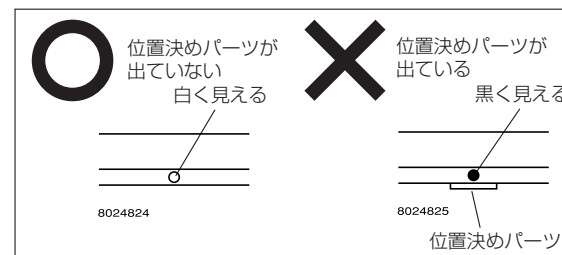

⑧引き出しのセット

1.ロングストロークタイプのみ

転倒防止キャスターを、下段の引き出し底面に図のように取り付けてください。

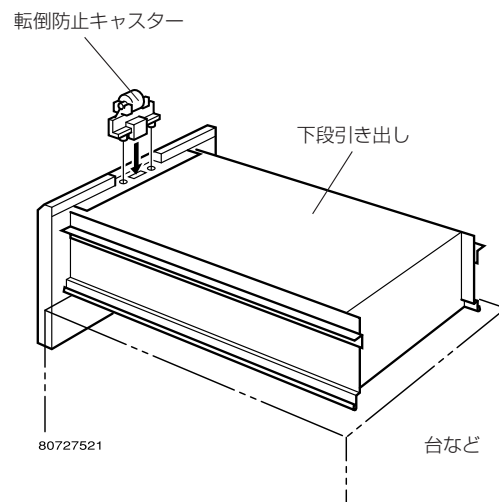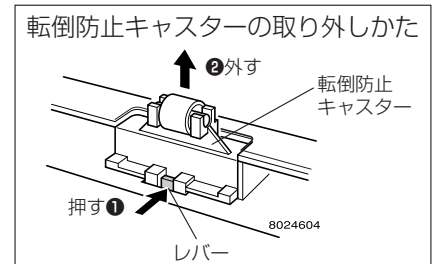


8.組み立てかた

2.机を起こして、センター引き出しを
引き出しレールに合わせて
入れてください。

※袖引き出しの入れかたは、⑤
ページ③を参照してください。





センター引き出しの入れかた

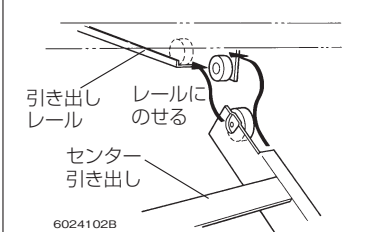


⑨ L天板の取り付け (L型テーブル・L型デスクのみ)

1.L天板の段付きボルトを、デスク天板裏の○穴に入れ、図のように取り付けてください。

2.天板裏からファスナーでL天板を固定してください。

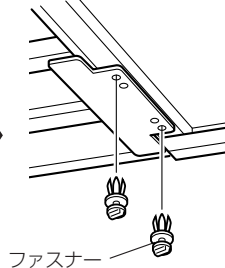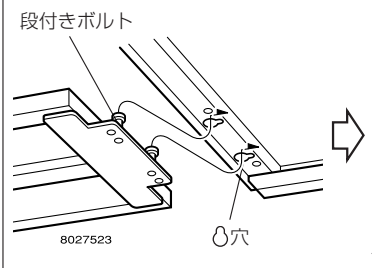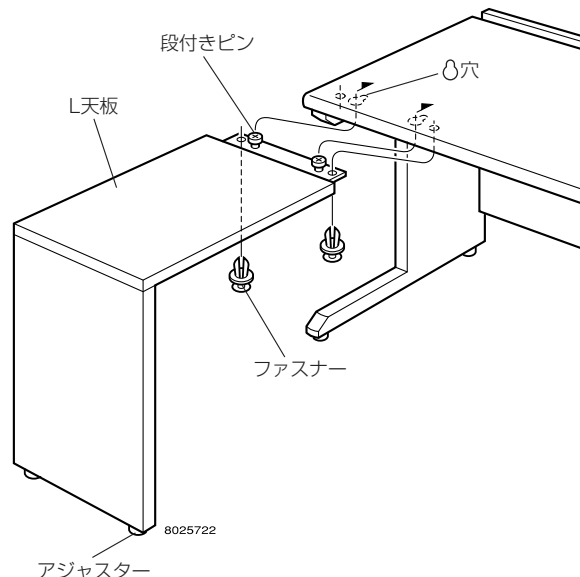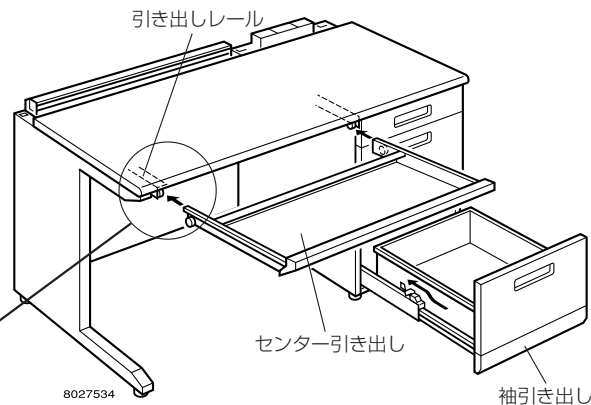


ファスナーの入れかた

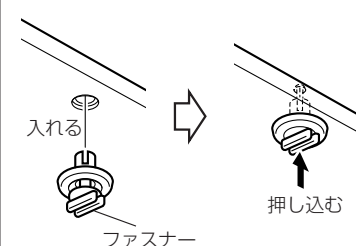


⑩ 樹脂カバー類の取り付け

各樹脂カバー類を以下の要領で取り付けてください。

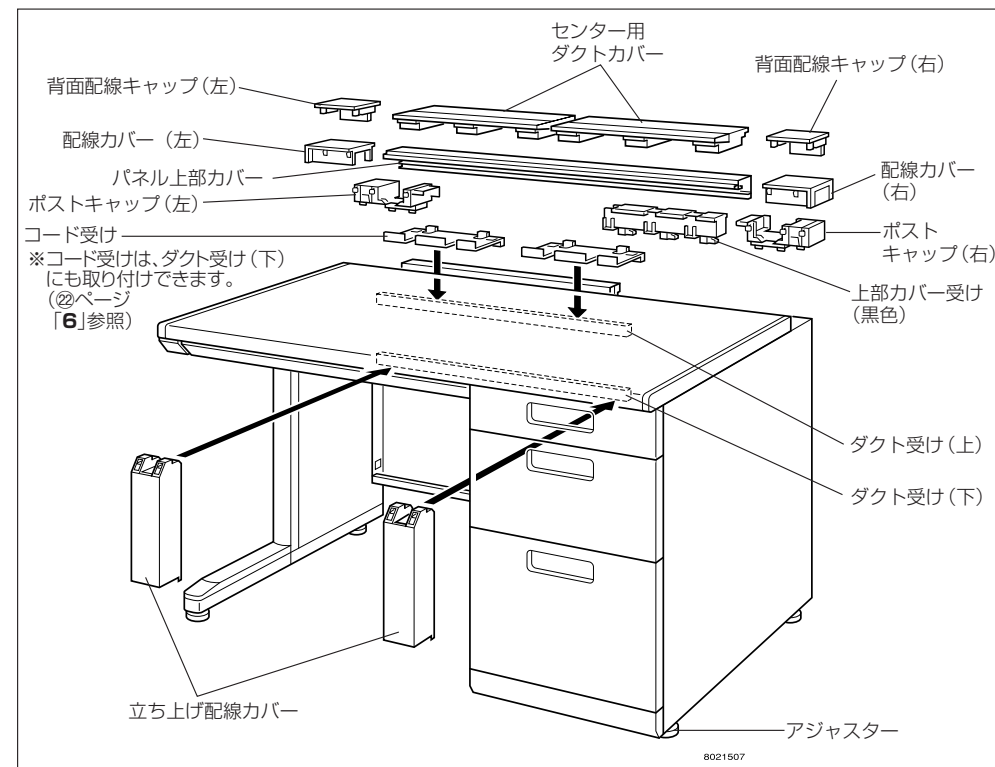

1.ポストキャップの取り付け


ポストキャップを、外装脚に取り付けてください。

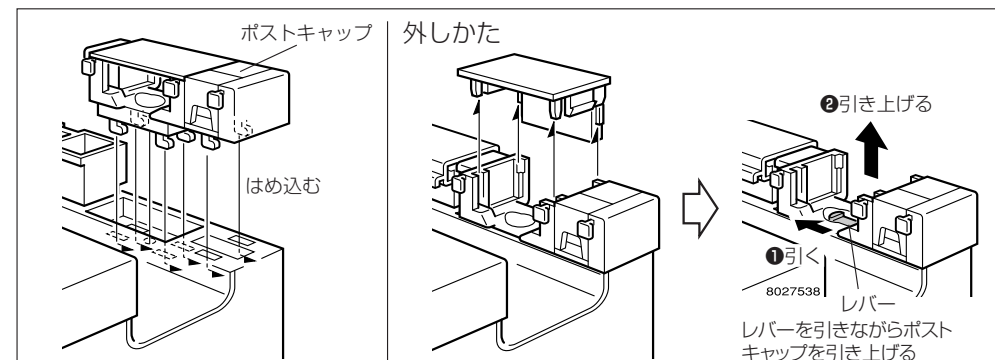

8.組み立てかた

2.パネル上部カバーの取り付け


パネル上部カバーをパネル上部と上部カバー受けに取り付けてください。

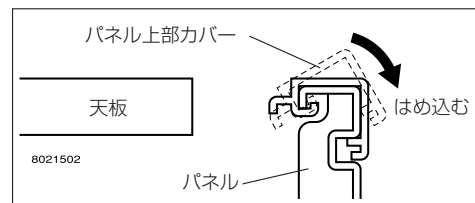

3.配線カバーの取り付け


配線カバーを、ポストキャップに取り付けてください。

※配線カバーには左右があり、左用には裏面に「L」の刻印が、右用には裏面に「R」の刻印があります。

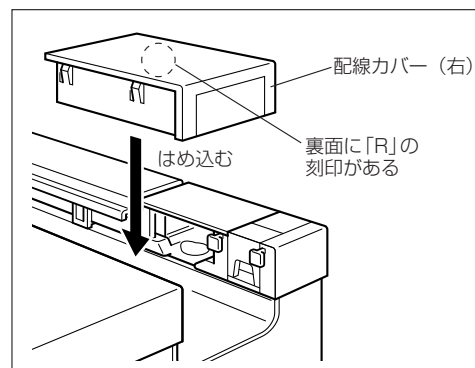


4.立ち上げ配線カバーの取り付けかた

立ち上げ配線カバーを、パネルに取り付けてください。

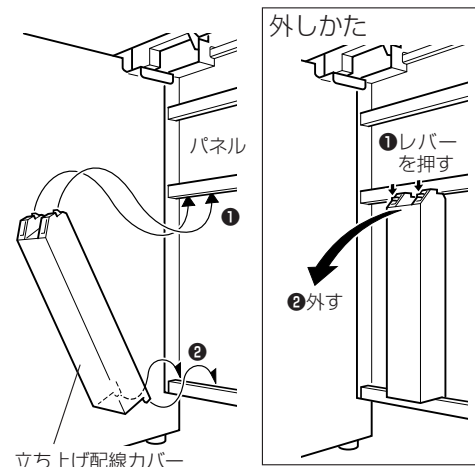

5.コード受けの取り付け



コード受けをダクト受けに取り付けてください。

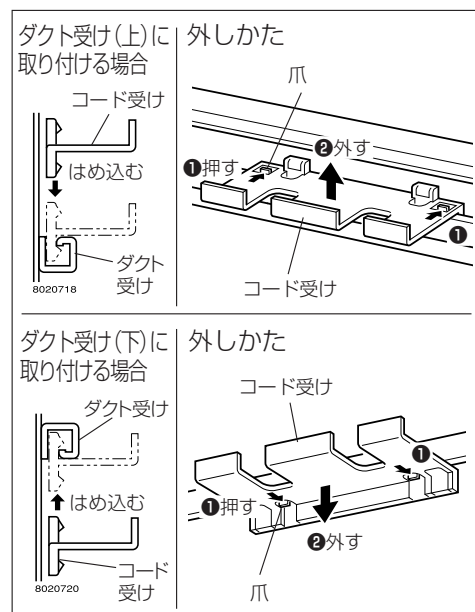

6.ダクトカバーの取り付け

ダクトカバーを幕板と天板の間に取り付けてください。

※ダクトカバーは、取り付ける机によって、サイズと数量が違います。(右図参照)

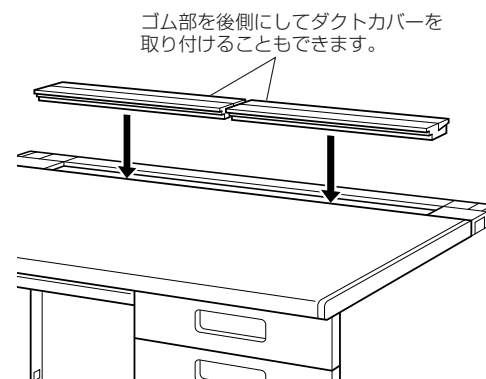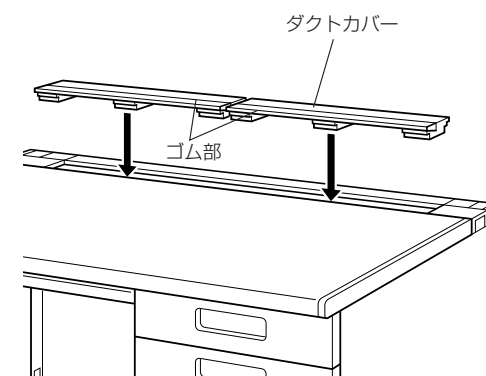


以上で、組み立ては完了です。ガタツキがあるときは、アジャスターで調節してください。

机の幅と取り付けるダクトカバー

幅400 (脇デスク)




幅700




幅800




幅1000




幅1100



幅1200




幅1400




幅1500



幅1600



幅1800



9.各部品の取り外しかた








1.天板にのせているものや引き出しに収納しているものを取り除き、袖引き出しを抜いて(⑤ページ③参照)ください。

2.樹脂カバー類は、②⑩～②②ページの各要領、または逆手順で取り外してください。

〈ご注意〉

パネル上部カバーは片袖機と両袖機の場合のみ②⑩ページ「2」の逆手順で取り外してください。


3.各部品を以下の手順と要領で取り外してください。

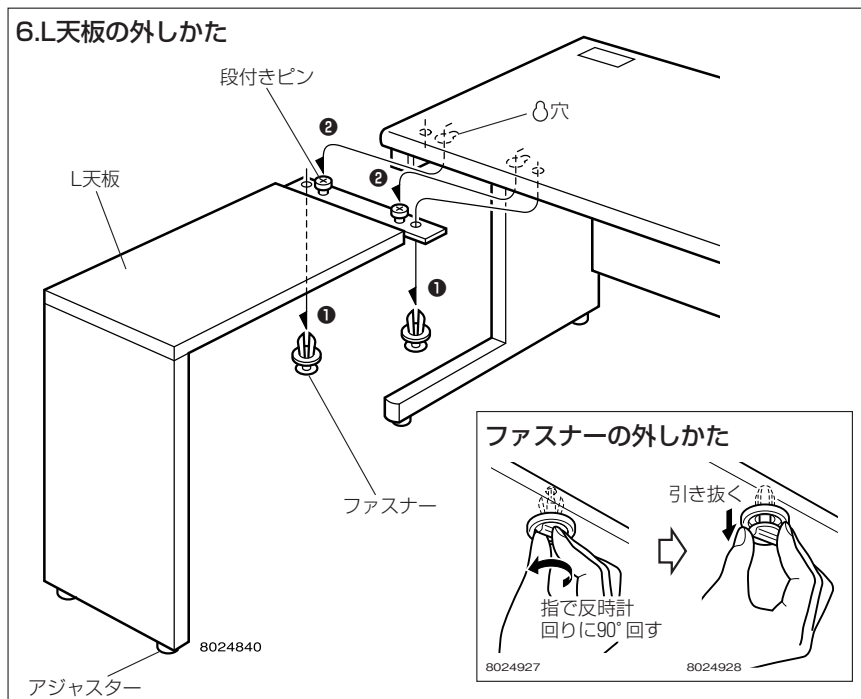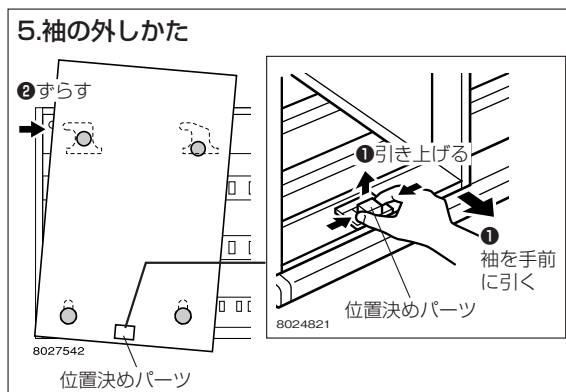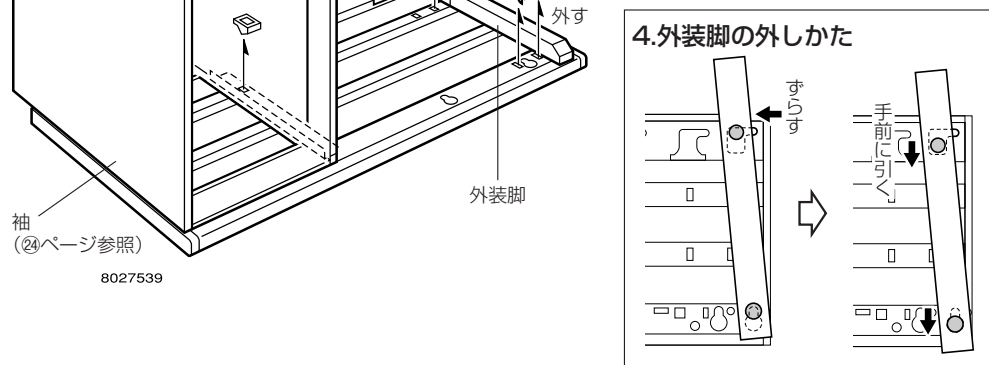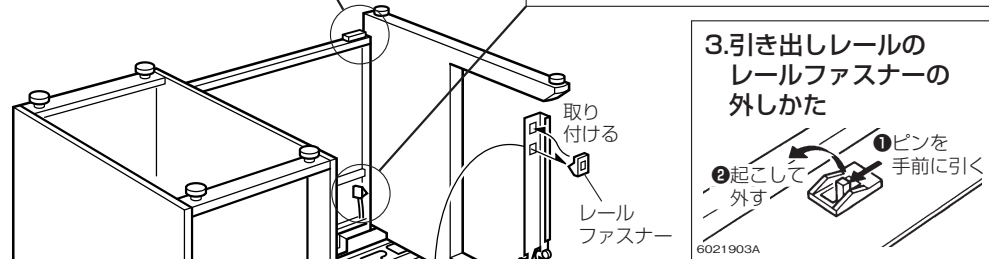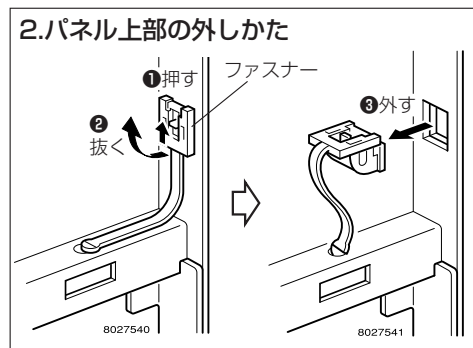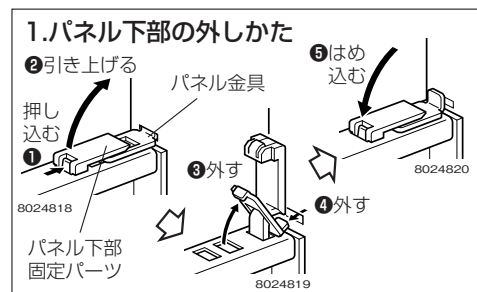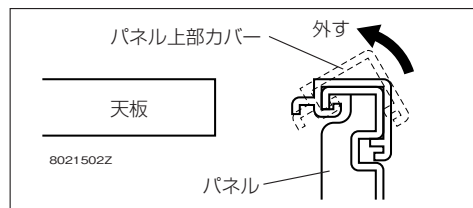

10.樹脂カバー類の収納のしかた

②3～②4ページ「9.各部品の取り外し」
で取り外した樹脂カバー類はパネル
に収納して保管することができます。



1.ポストキャップと配線カバーを、
立ち上げ配線カバーの裏面に図
のように取り付けてください。

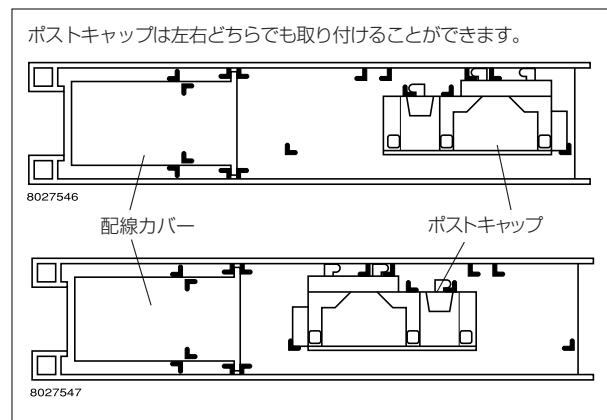


2.ファスナーをパネルに取り付
け、ダクトカバーをパネルに取り
付けてください。

〈ご注意〉

このとき、W300のダクトカ
バーを、片袖機の場合は1個、
両袖機の場合は2個余らせてく
ださい。「4」でパネルに取り付
けます。

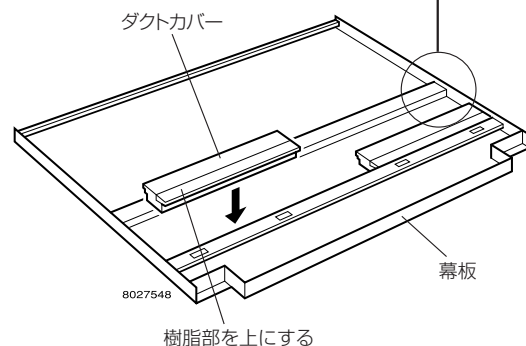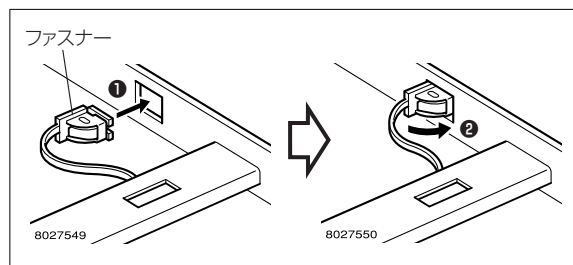


②5

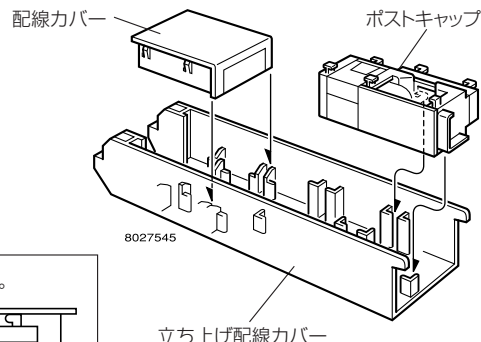


3.コード受けをパネルに取り付けてダクト
カバーを押さえてください。

4.片袖機・両袖機のみ


「2」で余らせたW300のダクトカバ
ーを、樹脂部をパネルの下側に向け
て取り付けてください。

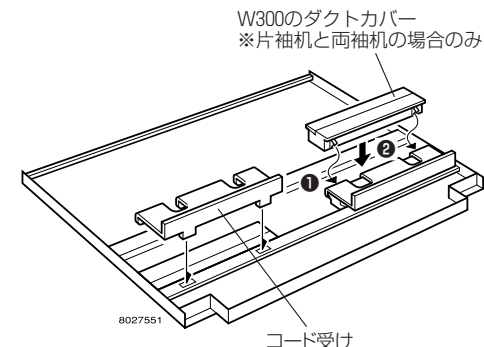

5.立ち上げ配線カバーをパネルに取り付
けてください。

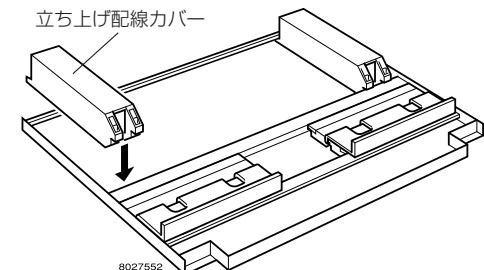


6.パネルを図のように重ねて保管してく
ださい。

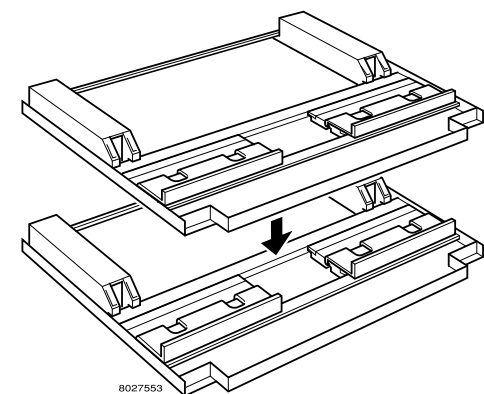

7.片袖機・両袖機・L型デスクのみ

パネル上部カバーを天板のカバー取付
パーツに取り付けてください。

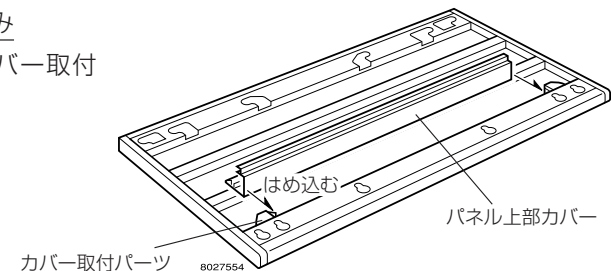

②6